
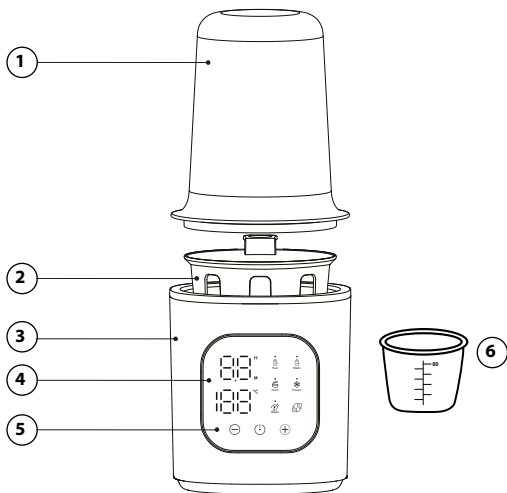

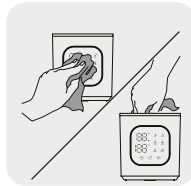
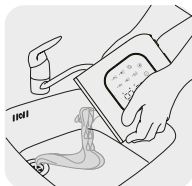
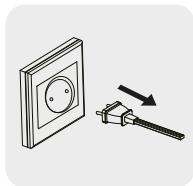
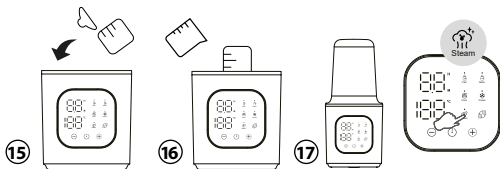
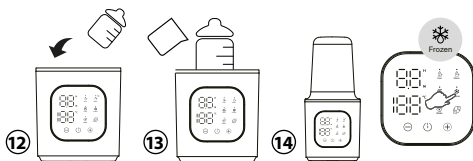
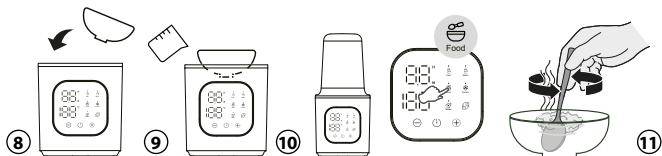
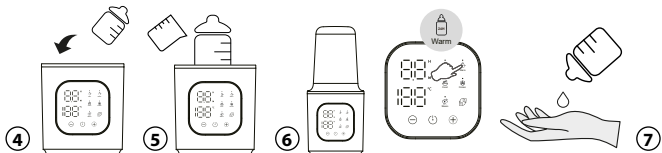


A**B****D**

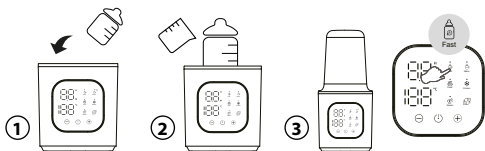

Электрический подогреватель для бутылочек с функцией стерилизации

А. ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

1. Крышка
2. Корзина
3. Подогреватель
4. Панель управления
5. Вкл./выкл
6. В комплект входит мерный стаканчик

В. ПОЯСНЕНИЯ К НАСТРОЙКАМ

1. Питание: Мигающий диод указывает на то, что подогреватель для бутылочек находится в режиме ожидания. Устройство работает, если светодиод горит постоянно

2. Уменьшение значения времени/температуры: Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд, тем самым активируя режим MUTE, когда устройство находится в режиме ожидания.

3. Увеличение значения времени/температуры: Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд, чтобы сбросить все настройки температуры/времени. Возврат к настройкам ПО УМОЛЧАНИЮ, когда устройство находится в режиме ожидания.

4. Переключение: Нажмите для переключения между настройками времени/температуры. Используйте кнопки +/- для настройки времени/температуры. Это можно сделать, когда отображается время/температура.

5. FAST: Быстрое подогревание/размораживание с установкой таймера от 0,5 до 12 минут. По завершении режима быстрого подогревания автоматически включается режим 24-часового подогревания.

6. Подогрев молока: Выберите этот режим, если вы хотите подогреть бутылку с молоком/водой в диапазоне температур: 37–60°C.

7. Подогрев продуктов: Выберите этот режим, если вы хотите подогреть контейнер/банку с детским питанием в диапазоне температур: 45–80°C.

8. Размораживание: осторожно нагрейте замороженное молоко/пакет на водяной бане. Сохраните первоначальную питательную ценность молока.

9. Стерилизация: стерилизуйте паром детскую бутылочку/пустышку.

С. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВНИМАНИЕ

Перед использованием подогревателя для бутылочек внимательно прочитайте инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования. Изображения приведены только для примера, реальный внешний вид изделий может отличаться от представленных.

Сохраните это руководство для дальнейшего использования, поскольку в нем содержится важная информация.

1. Этот прибор предназначен для использования в домашних условиях и в смежных ситуациях, например, в зонах отдыха персонала в магазинах, офисах и других местах; для клиентов в гостиницах, отелях и других жилых домах; в заведениях типа «bed & breakfast». Не используйте на открытом воздухе.

2. Перед первым подключением подогревателя для бутылочек к электросети убедитесь, что напряжение соответствует местной электросети, проверив маркировку на основании устройства. Перед запуском системы убедитесь, что в нем есть вода.

3. Не погружать в воду.

4. Во избежание пожара, поражения электрическим током и травм не погружайте кабель, штекеры и другие детали системы в воду или другие жидкости.

5. Неправильное использование данного изделия может привести к пожару, поражению электрическим током и/или травмам. Данным прибором могут пользоваться лица от 14 лет и старше при условии, что они получили надзор или инструктаж по безопасному использованию оборудования и понимают потенциальную опасность.

6. Во избежание повреждения прибора не используйте щелочные чистящие средства при чистке; используйте мягкую ткань и деликатное моющее средство.

7. Дети не должны чистить или выполнять работы по техническому обслуживанию прибора, если они не достигли 14 лет и находятся под присмотром.

8. Храните прибор и его шнуры в недоступном для детей месте.

9. Данное оборудование не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными

физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостаточным опытом и знаниями, если только они не получили надзор или инструктаж по использованию оборудования от лица, ответственного за их безопасность.

10. Дети не понимают опасностей, связанных с эксплуатацией электрооборудования. Детям запрещается использовать это устройство.

11. Поверхность нагревательного элемента остается горячей после использования. Не прикасайтесь к горячим поверхностям, используйте ручки и регуляторы.

12. Соблюдайте температурным рекомендациям, чтобы не нагревать продукты слишком долго.

13. В целях безопасности всегда проверяйте температуру пищи на чувствительных участках кожи, прежде чем дать ее ребенку.

14. Не включайте прибор, если его шнур или вилка повреждены, если прибор не работает или если возникли какие-либо другие повреждения.

15. В случае повреждения силового кабеля компетентный специалист должен заменить его во избежание опасности.

16. Всегда используйте на сухой, ровной и жаропрочной кухонной поверхности. Не перемещайте прибор во время его работы.

17. Не допускайте, чтобы шнур свисал с края варочной поверхности, и не прикасайтесь к горячим поверхностям.

18. Не используйте другие аксессуары, кроме тех, которые поставляются вместе с прибором.

19. Если кабель подключен правильно, устройство будет стоять горизонтально. Не начинайте использовать устройство, если оно не находится в горизонтальном положении.

20. Регулярно проверяйте кабель и штекер на наличие признаков повреждения. В случае видимых повреждений немедленно прекратите дальнейшее обслуживание.

21. Вода в системе очень горячая и может привести к ожогам, поэтому следует соблюдать осторожность при извлечении предметов из нагревателя.

22. Не погружайте кабель, штекер или все устройство в воду или другие жидкости.

23. Когда разогретое питание достигнет желаемой температуры, выньте бутылку из подогревателя. Не разогревайте слишком быстро.

24. Всегда проверяйте температуру пищи, прежде чем дать ее ребенку.

25. Во время работы из нагревателя выделяется горячий

пар. Необходимо соблюдать особую осторожность, так как он может вызвать серьезные ожоги. Избегайте контакта с кожей. Во избежание ожогов не перемещайте и не переносите прибор во время его работы.

26. Наполняйте прибор кипяченой, фильтрованной, дистиллированной водой, так как это предотвращает образование накипи на варочной панели.

27. Прибор следует регулярно очищать от накипи, примерно каждые 4 недели.

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

БЫСТРОЕ НАГРЕВАНИЕ

Используйте эту функцию для быстрого подогрева ранее охлажденного/размороженного молока. Подогреватель не перегреет молоко, а молоко достигнет оптимальной температуры 37°C всего за 2,5 минуты.

1. Поместите бутылочку или контейнер в подогреватель для бутылок (рис. 1 C)

2. Наполните подогреватель для бутылочек 80 мл дистиллированной воды (рис. 2 C).

3. Выберите FAST, при этом загорится индикатор (рис. 3 C, рис. 5B). (Время нагрева зависит от объема молока/начальной температуры/материала изготовления бутылки. По умолчанию температура составляет 37°C. Отрегулируйте время в соответствии с таблицей ниже).

4. Когда на дисплее появится надпись END и подогреватель подаст звуковой сигнал, немедленно извлеките бутылку из подогревателя.

ФУНКЦИЯ ПОДОГРЕВАНИЯ

ТИП БУТЫЛОЧКИ	ИСХОДНАЯ ТЕМПЕР.	КОЛИЧЕ- СТВО ВОДЫ	КОЛИЧЕСТВО МОЛОКА			
			60мл	120мл	180мл	240мл
стекло	4°C	80 мл	2.5мин	4мин	5мин	6мин
	20°C		2.5мин	3мин	4мин	4.5мин
пластик	4°C	80 мл	3мин	4.5мин	6мин	7мин
	20°C		2.5мин	3.5мин	4.5мин	5мин

ВНИМАНИЕ!

1. Отмерьте нужное количество воды с помощью мерного стакана, входящего в комплект подогревателя.

2. В связи с особенностями консистенции детского питания настоятельно рекомендуется постоянно перемешивать его и следить за уровнем размораживания для достижения

оптимального результата.

3. Никогда не размораживайте в режиме FAST.

4. Молоко или детское питание можно разогреть в режиме FAST только после размораживания.

НАСТРОЙКА ПОСТОЯННОГО ПОДОГРЕВАНИЯ

Используйте эту функцию, когда вам не нужно сразу кормить малыша. Подогреватель будет работать в течение 24 часов и поддерживать температуру в бутылочке на уровне 37°C. Встав вечером, чтобы навестить малыша, вы можете покормить его готовой теплой пищей.

1. Поместите бутылочку или контейнер в подогреватель для бутылочек (рис. 4С)

2. Наполните подогреватель 80 мл дистиллированной воды (рис. 5С).

3. Выберите WARM, и загорится индикатор (рис. 6Б, 6В).

После выбора этой настройки можно нагреть молоко до выбранного уровня температуры в диапазоне 37-60°C с помощью кнопки - или + (рис. В 2, 3). На дисплее отображается текущая температура жидкости. Чем выше начальная температура воды, залитой в нагреватель, тем быстрее продукт достигнет рекомендуемой температуры 37°C.

(Перед кормлением тщательно и равномерно взболтайте молоко. Убедитесь, что температура подходит для кормления. Подогреватель будет поддерживать желаемую температуру молока/воды в течение следующих 24 часов, удовлетворяя каждого ребенка).

ВНИМАНИЕ

1. Рекомендуется давать молоко ребенку сразу после подогрева. Повторного подогрева следует избегать.

2. Всегда проверяйте температуру молока, прежде чем давать его ребенку.

НАСТРОЙКА ПОДОГРЕВАНИЯ ПИЩИ

1. Поместите пищевой контейнер/банку (жаропрочную) в подогреватель для бутылочек (рис. 7С).

2. Заполните подогреватель 80 мл дистиллированной воды (рис. 8С).

3. Выберите FOOD, после чего загорится индикатор (рис. 9С, рис. 7 В). С помощью этой настройки можно подогревать детское питание при выбранной температуре в диапазоне 45-80°C, используя кнопку - или + (рис. В 2, 3). На экране будет отображаться температура в реальном времени, выраженная в градусах Цельсия (прибор автоматически прекратит работу после 2-часового периода подогрева).

4. Тщательно перемешайте блюдо перед подачей. После

использования этой функции контейнер/банка с пищей может быть очень горячей, поэтому будьте осторожны (рис. 10С).

ВНИМАНИЕ

1. Рекомендуется кормить ребенка сразу после нагревания молока. Не рекомендуется повторно нагревать молоко после его остывания.

2. Всегда проверяйте температуру, прежде чем давать ребенку еду.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ

С помощью этой настройки можно осторожно подогреть замороженное молоко на водяной бане. Продукты можно размораживать в контейнерах или пакетах для заморозки.

1. Поместите пакет или контейнер в подогреватель для бутылочек (рис. 11С)

2. Заполните подогреватель 200 мл дистиллированной воды (рис. 12С).

3. Выберите Frozen, загорится индикатор (рис. 8В, 13С)

ВНИМАНИЕ

1. Когда молоко полностью разморозится, встряхните контейнер, чтобы соединить отделившиеся частицы жира с оставшимся молоком, и перелейте в бутылочку.

2. Чтобы нагреть замороженное молоко до нужной температуры (37°C), используйте режим FAST.

3. Никогда не замораживайте молоко, которое ранее было разморожено.

4. Молоко, не используемое ребенком/не выпитое, предварительно размороженное, должно быть вылит.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Используйте эту функцию для стерилизации необходимых принадлежностей. Вымойте и тщательно ополосните бутылочку и аксессуары перед дезинфекцией.

1. Поместите бутылочку (отверстием вниз) и соску в подогреватель для бутылочек (рис. 14С)

2. Наполните подогреватель 30 мл дистиллированной воды.

3. Выберите STEAM, и загорится индикатор (рис. 9В, 17С).

4. Подогреватель для бутылочек автоматически отключается, а процесс дезинфекции заканчивается, когда вода высыхает (самое продолжительное время работы в этом режиме - 20 минут).

ОЧИЩЕНИЕ (рис. D)

1. Отключите подогреватель для бутылочек от электросети и убедитесь, что он остыл перед очисткой.

2. Вылейте воду из контейнера из соображений гигиены.

3. Если в подогревателе находилась пища, убедитесь, что на дне подогревателя не осталось остатков пищи.

4. Тщательно протрите подогреватель влажной и чистой тканью.

ВНИМАНИЕ

Не используйте для чистки абразивные устройства, антибактериальные чистящие средства, химические растворители или острые инструменты.

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

Для обеспечения эффективной работы подогревателя для бутылочек рекомендуется удалять накипь каждые четыре недели.

1. Смешайте 50 мл/1,7 унции белого уксуса со 100 мл/3,4 унции холодной воды, чтобы очистить подогреватель от накипи.

2. Включите подогреватель для бутылочек, выберите режим подогревания молока и дайте устройству поработать 10 минут.

3. Оставьте раствор в подогревателе, пока накипь не растворится.

4. Отсоедините подогреватель от источника питания, прежде чем сливать воду.

5. Опорожните подогреватель и тщательно промойте его изнутри.

ВНИМАНИЕ

Можно также использовать средства для удаления накипи на основе лимонной кислоты.

Не используйте другие типы средств для удаления накипи